

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



기타 분쇄 장비

소형 분쇄기

MF

소형 분쇄기는 곡물, 한약재, 향신료 등 다양한 식품 재료를 50~200 메쉬의 균일한 분말로 분쇄하는 데 적합합니다. 가정 및 소규모 공장에서 사용 가능합니다.

<https://www.labballmill.com/ko/products/grinding-series/other-grinding-equipment/small-grinder.html>

Generated at 2026-07-28 15:20:51



제품 개요

소형 분쇄기는 곡물, 한약재, 향신료 등 다양한 식품 재료를 50~200 메쉬의 균일한 분말로 분쇄하는 데 적합합니다. 가정 및 소규모 공장에서 사용 가능합니다.




Small Grinding Machine

Multi-Grain Grinder

Grinding Fineness Up to
50-200 Mesh

Low Noise, Fine Grinding

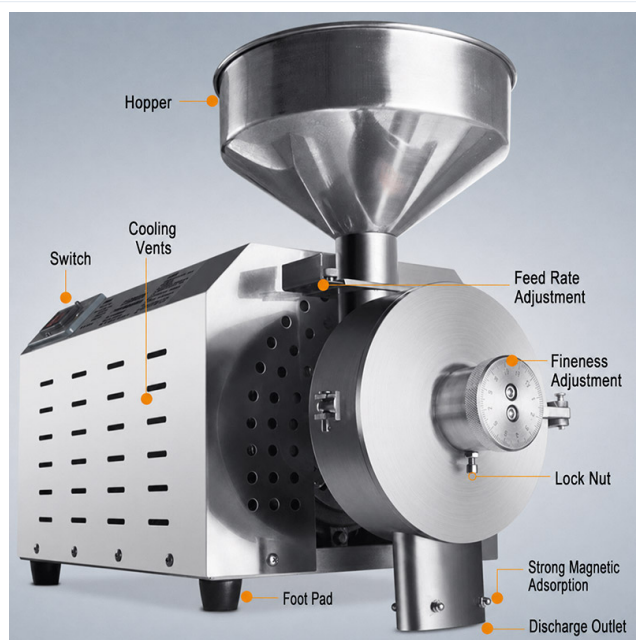



제품 소개


곡물분쇄기라고도 불리는 소곡분쇄기는 각종 곡물, 한약재, 기타 식품을 50~200메쉬의 균일한 분말로 분쇄하는 기계이다. 이 기계는 고품질 스테인리스 스틸로 제작되었으며 마감 기술을 사용하여 제작되었습니다. 연삭기는 톱니 홈이 가득한 두 개의 연삭 디스크를 사용하여 서로 연삭하여 재료를 분말로 연삭합니다. 각종 곡물, 한약재, 조미료 원료 등을 50~200메쉬의 균일한 분말로 분쇄할 수 있습니다.

주로 피드 호퍼, 로터, 톱니 디스크, 스크린, 케이싱, 기계 베이스, 모터 및 기타 부품으로 구성됩니다. 재료가 파쇄실에 들어가면 둥근 톱니와 평평한 톱니의 지속적인 충격과 톱니 디스크의 마찰로 인해 미세한 분말이나 슬러리로 빠르게 부서집니다. 원심력과 공기 흐름의 작용으로 체 구멍을 통과하고 배출구를 통해 실외로 배출됩니다.

기술적인 매개변수

모델	전압(V)	전력(와트)	속도(rpm)	용량(kg)	피드 입자 크기 (mm)	토출 입자 크기(메쉬)	무게(kg)	치수(mm)
MF2200	220/380	2200	1540	30~50	10	50~200	50	690*380*400
MF3000	220/380	3000	1450	30~50	10	50~200	55	690*380*400
MF3500	220	3500	1450	30~50	10	50~200	70	750*380*400
MF4000	380	4000	1450	30~50	10	50~200	70	750*380*400

1. Hopper
2. Feed Rate Adjusting Valve
3. Screw Chamber Lock
4. Grinding Fineness Adjustment
5. Outlet
6. Magnetic Collector
7. Switch
8. Stainless Steel Housing
9. Cooling Vents
10. Foot Pad

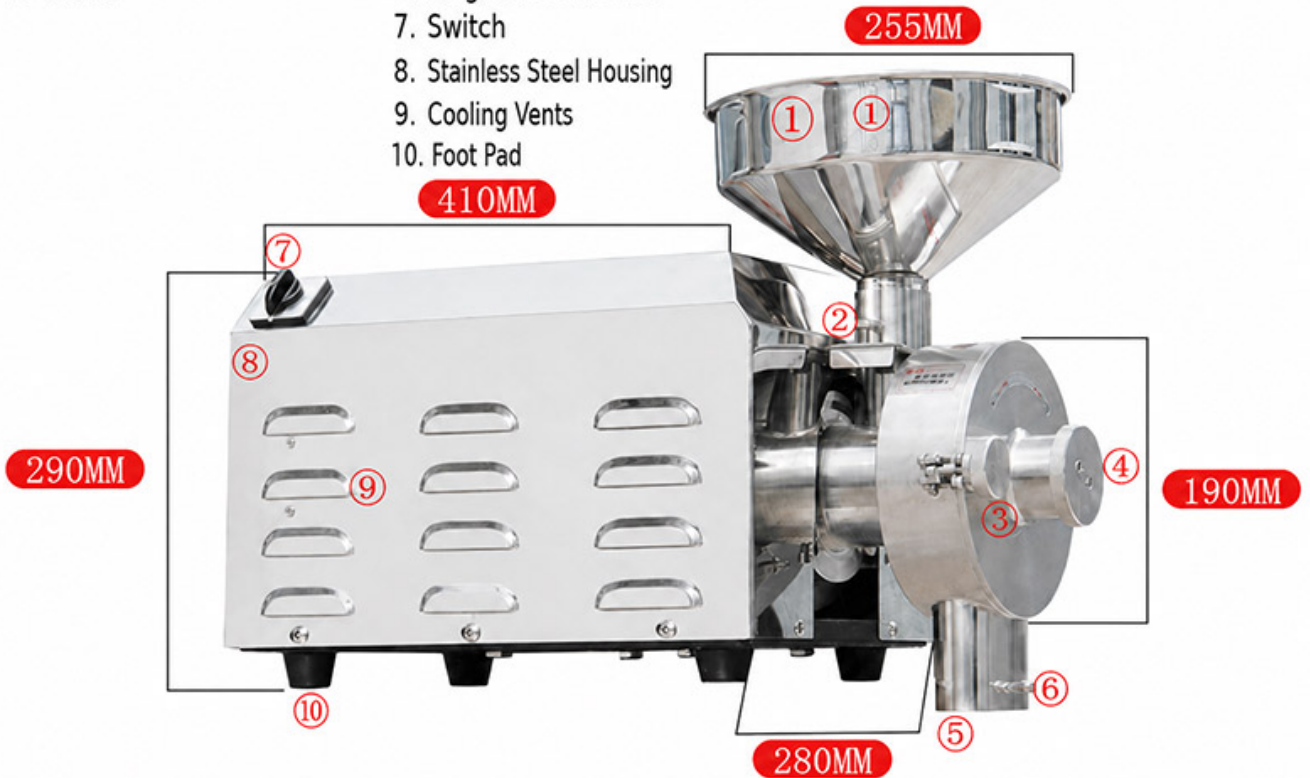

제품 특징

1. 조작이 매우 편리합니다.
2. 재료와 접촉하는 기계 캐비티 부분에는 버터를 바르지 않아 재료의 위생과 청결을 유지합니다. 윤활유가 필요하지 않아 청결과 오염이 없습니다.
3. 소리가 상당히 작습니다. 부품은 정밀 가공되어 있으며 검사 절차가 엄격합니다. 인증되지 않은 부품은 사용되지 않습니다. 기계가 조립된 후 엔지니어의 테스트를 거쳐 모든 수준에서 엄격하게 검사되어 곡물 분쇄기가 설계 요구 사항을 엄격하게 충족하는지 확인합니다. 기계는 저소음으로 작동하고 주변 환경에 영향을 미치지 않으므로 모든 고객이 안심하고 사용할 수 있으며 가공된 제품은 정밀도와 위생이라는 기본 요구 사항을 충족합니다.
4. 분쇄 분말은 비교적 미세합니다. R&D 인력의 반복적인 노력 끝에 그라인딩 디스크는 소음이 적고 미세한 연삭 가루를 갖게 되었습니다. 참깨, 호두, 아몬드, 오이씨, 겨울멜론씨, 구기자, 더덕 등 기름이나 당도가 높은 재료를 분쇄하여 최고의 분쇄로 만들 수 있습니다. 이는 일반 분쇄기에서 위의 재료를 분쇄할 수 없는 문제를 해결합니다.

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서리는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.