

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



СЕРИЯ БАРАБАННЫХ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

Барабанная шаровая мельница с внутренней футеровкой

QM

Шаровая мельница с внутренней футеровкой для эффективного измельчения, диспергирования и эмульгирования.

<https://www.labballmill.com/ru/products/grinding-series/drum-ball-mill/inner-lined-roll-ball-mill.html>

Generated at 2026-07-28 15:40:47



TENCAN

Обзор продукта

Шаровая мельница с внутренней футеровкой для эффективного измельчения, диспергирования и эмульгирования.





Описание продукта

При работе шаровой мельницы с футерованным барабаном мелющие тела и материалы в цилиндре поднимаются на определенную высоту при вращении цилиндра. Под действием силы тяжести они отрываются от стенки цилиндра и падают по параболе. Мелющие тела и материалы катятся с высокой скоростью в измельчающем резервуаре, вызывая сильное срезание, удары и перекачивание материалов с целью дробления, измельчения, диспергирования и эмульгирования материалов.









Технические параметры

имя	Объем (л)	Скорость (об/мин)	Грузоподъемность (л)	Мощность двигателя (кВт)	Материал шлифовального ствола	Размер частиц корма (мм)	Размер частиц на выходе (меш)	Метод регулирующего скорости
QM-30L	30	20~60	10.5	0.75	углеродистая сталь Нержавеющая сталь Может быть на подкладке Нейлон, полиуретан ПТФЭ Корунд и др.	≤5	≥300	Регулирование скорости преобразования частоты или фиксированная скорость
QM-50L	50	20~50	17.5	1.5		≤10		
QM-100L	100	20~45	35	2.2				
QM-200L	200	20~40	70	4		≤20		
QM-300L	300	20~38	105	5.5				
QM-500L	500	20~36	175	7.5				
QM-1000L	1000	20~34	350	11				
QM-2000L	2000	20~34	700	22				

*Примечание: 25-50L — однофазное напряжение 220 В, а выше 50L — трехфазное напряжение 380 В.

1. Описание модели: QM-(Объем)-(Тип регулирования скорости, обычный тип В). Например: QM-50-A — это роликовая шаровая мельница объемом 50 л с регулировкой скорости.;
2. Определите модель станка в зависимости от объема помола. ;
3. Выберите резервуары шаровых мельниц (или различные футеровки резервуаров шаровых мельниц) и мелющие шары из разных материалов в соответствии со свойствами материала. ;
4. Вы можете выбрать оборудование с автоматическим разгрузочным устройством и пылезащитной крышкой.

Особенности продукта


1. Машина работает плавно, отличается высокой эффективностью, энергосбережением и низким уровнем шума.;
2. Его можно использовать для сухого или мокрого измельчения, обрабатывать материалы различной твердости, а также использовать для грубого или тонкого измельчения или смешивания материалов. ;
3. С помощью автоматической разгрузочной машины материалы и шарики могут быть разделены автоматически, что делает выгрузку удобной. ;
4. Использование защитной оболочки обеспечивает высокую чистоту материала и низкий уровень загрязнения. ;
5. Противоизносные, высокая эффективность шлифования. ;
6. Можно использовать легированную сталь, нержавеющую сталь, износостойкий полиуретан, корундовую керамику, цирконий и другие футеровки. Модель может быть выбрана от 25 до 2000 л в зависимости от мощности пользователя.



Alumina Lining



Polyurethane Lining

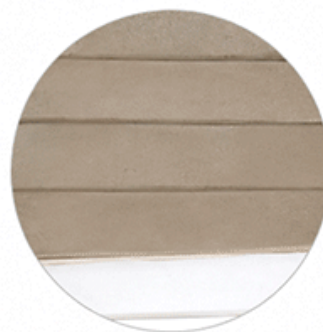

Zirconia Lining

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.