

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



DÒNG MÁY NGHIỀN BI TRỐNG

Máy nghiền bi tang trống cỡ lớn

QM

Máy nghiền bi tang trống lớn hoạt động với bi nghiền và vật liệu quay trong thùng, nâng lên cao rơi theo parabol, tạo lực cắt, va đập, nghiền mạnh để nghiền, phân tán, nhũ hóa vật liệu hiệu quả.



<https://www.labballmill.com/vi/products/grinding-series/drum-ball-mill/large-roll-ball-mill.html>

Generated at 2026-07-28 14:42:45



Tổng quan sản phẩm


Máy nghiền bi tang trống lớn hoạt động với bi nghiền và vật liệu quay trong thùng, nâng lên cao rơi theo parabol, tạo lực cắt, va đập, nghiền mạnh để nghiền, phân tán, nhũ hóa vật liệu hiệu quả.

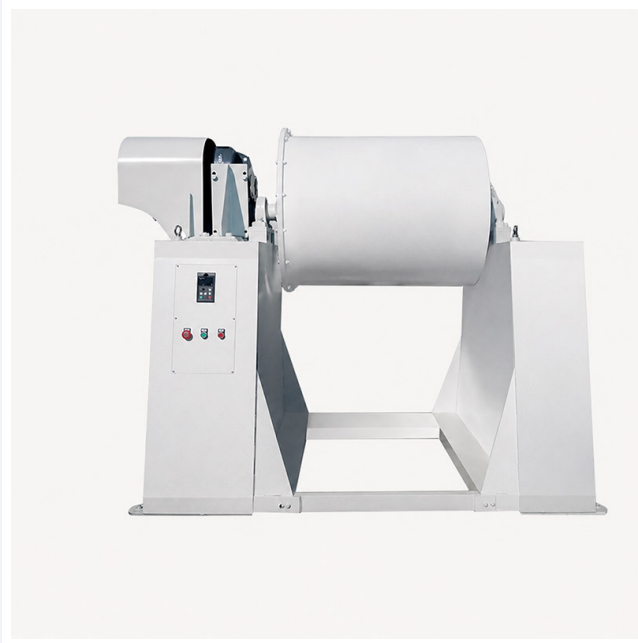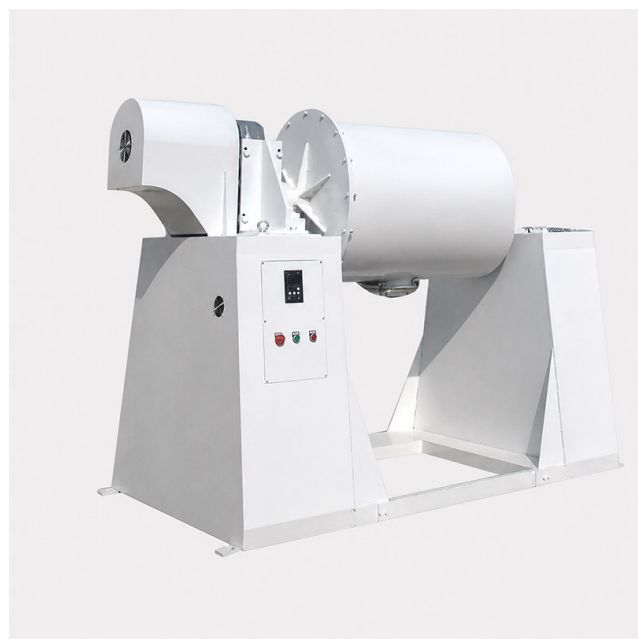



Giới thiệu sản phẩm

Khi máy nghiền bi trống hoạt động, vật liệu nghiền và vật liệu trong xi lanh được nâng lên một độ cao nhất định theo chuyển động quay của xi lanh, sau đó tách ra khỏi thành xi lanh và rơi dọc theo một hình parabol do trọng lực. Phương tiện và vật liệu mài Nó lăn với tốc độ cao trong thùng nghiền, gây ra sự cắt, va đập và lăn mạnh của vật liệu để đạt được mục đích nghiền, nghiền, phân tán và nhũ hóa vật liệu. □

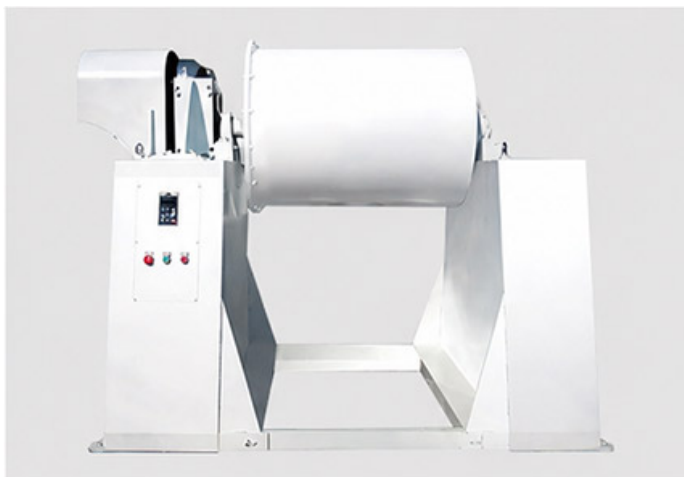


Easy Operation

Equipped with automatic discharge; materials and grinding media can be separated automatically.

Control Panel

Simple and convenient control panel, easy to operate.

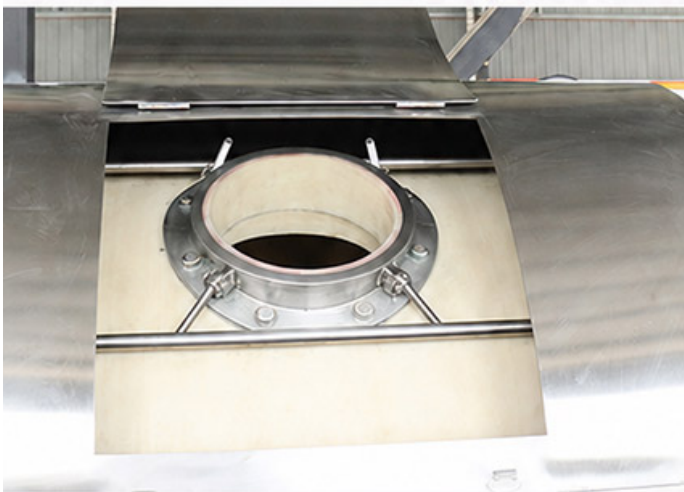

Grinding Drum

Optional inner linings include alumina corundum ceramic and zirconia ceramic.

Dust Cover

Uses a protective cover, ensuring high material purity and low contamination.



Grinding Series

Drum Ball Mill / Grinding Results

**Before Grinding****After Grinding****Before Grinding****After Grinding**

1. Máy vận hành êm ái, hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và độ ồn thấp.;
2. Nó có thể được sử dụng để mài khô hoặc ướt, có thể xử lý các vật liệu có độ cứng khác nhau và có thể được sử dụng để mài hoặc trộn vật liệu thô hoặc mịn. ;
3. Với máy dỡ hàng tự động, vật liệu và bóng có thể được tách tự động, giúp việc xả hàng trở nên thuận tiện ;
4. Sử dụng áo khoác bảo vệ, chất liệu có độ tinh khiết cao và ít ô nhiễm ;
5. Chống mài mòn, hiệu quả mài cao ;
6. Có thể sử dụng thép hợp kim, thép không gỉ, polyurethane chịu mài mòn cao, gốm corundum, zirconia và các lớp lót khác. Mô hình có thể được lựa chọn từ 25-2000L theo đầu ra của người dùng.

Thông số kỹ thuật

tên	Khối lượng(L)	Tốc độ (vòng/phút)	Khả năng chịu tải (kg)	Công suất động cơ(kw)	Kích thước hạt thức ăn (mm)	Kích thước hạt phóng điện (μm)	Phương pháp điều chỉnh tốc độ
QM-30L	30	20~60	10.5	0.75	≤5	≥300	Chuyển đổi tần số vô cấp điều chỉnh tốc độ hoặc tốc độ cố định
QM-50L	50	20~50	17.5	1.5	≤5		
QM-100L	100	20~45	35	2.2	≤10		
QM-200L	200	20~40	70	4	≤10		
QM-300L	300	20~38	105	5.5	≤10		
QM-500L	500	20~36	175	7.5	≤10		
QM-1000L	1000	20~34	350	11	≤20		
QM-2000L	2000	20~34	700	22	≤20		

Lưu ý: 25-50L là 220V một pha, trên 50L là 380V ba pha. Vật liệu thùng nghiền: thép carbon, thép không gỉ, có thể được lót bằng nylon polyurethane, polytetrafluoroethylene, corundum, v.v.

- Mô tả mẫu: QM-(Khối lượng)-(Loại A điều chỉnh tốc độ, loại B thông thường) Ví dụ: QM-50-A là máy nghiền bi lăn điều chỉnh tốc độ 50L;
- Xác định model máy dựa vào khối lượng nghiền;
- Chọn bể chứa máy nghiền bi (hoặc lớp lót bể chứa máy nghiền bi khác nhau) và bi nghiền bằng các vật liệu khác nhau tùy theo đặc tính của vật liệu.;
- Bạn có thể chọn thiết bị có thiết bị dỡ hàng tự động và che bụi. Vật liệu và quả bóng có thể được phân tách tự động, giúp việc xả thải trở nên thuận tiện □
- Máy vận hành êm ái, hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và độ ồn thấp. ;
- Nó có thể được sử dụng để mài khô hoặc ướt, và có thể xử lý các vật liệu có độ cứng khác nhau. Nó có thể được sử dụng để nghiền thô hoặc mịn hoặc trộn vật liệu. ;
- Sử dụng áo khoác bảo vệ, chất liệu có độ tinh khiết cao và ít ô nhiễm ;
- Chống mài mòn, hiệu quả mài cao ;
- Có thể sử dụng gốm Alumina corundum, gốm zirconia và các lớp lót khác, và mô hình có thể được chọn từ 25-2000L tùy theo đầu ra của người dùng.

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.