

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials

# TENCAN

## Product Brochure



DÒNG MÁY NGHIỀN TENCAN

## Máy nghiền không bụi thép không gỉ

**MF20-30-40B**

Máy nghiền tích hợp hút bụi, môi trường sạch, không bụi bay, tận dụng tối đa nguyên liệu.

<https://www.labballmill.com/vi/products/broken-series/stainless-steel-dust-free-crusher.html>

Generated at 2026-07-28 14:54:35



## Tổng quan sản phẩm

Máy nghiền tích hợp hút bụi, môi trường sạch, không bụi bay, tận dụng tối đa nguyên liệu.



### Stainless Steel Dust-Free Pulverizer

20B/30B/40B

Grinding and Dust  
Collection in One

Excellent Grinding  
Performance

High Material Utilization  
Corrosion- and  
Wear-Resistant





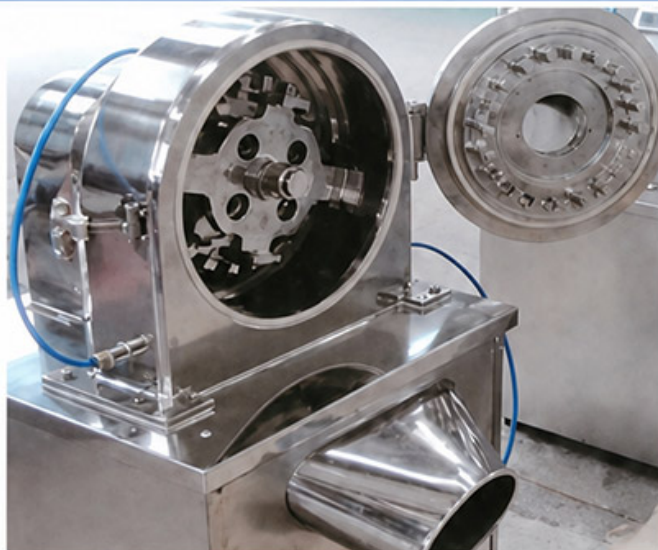
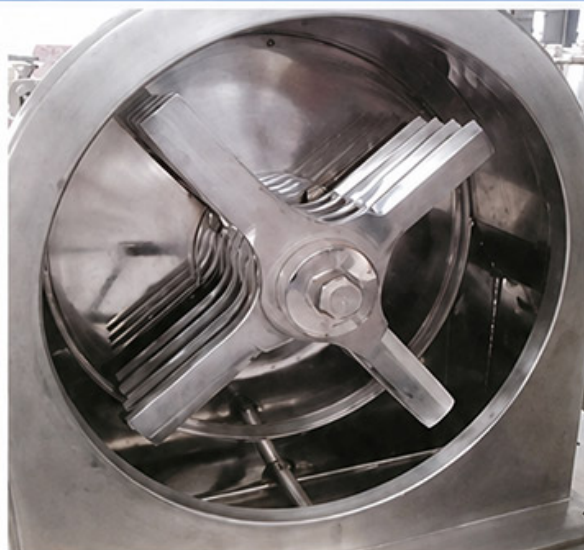
## Giới thiệu sản phẩm

Chuyển động tương đối giữa đĩa răng di động và đĩa răng cố định dùng để nghiền nát vật liệu thông qua va đập, ma sát của đĩa răng và sự va chạm của các vật liệu với nhau. Các vật liệu được nghiền tự động đi vào túi thu gom thông qua hoạt động của máy ly tâm quay, bụi được lọc và thu hồi bằng bộ lọc túi trong hộp thu gom bụi. Máy được thiết kế theo tiêu chuẩn "GMP" và được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ. Không có bụi bay trong quá trình sản xuất. Và nó có thể cải thiện tỷ lệ sử dụng vật liệu và giảm chi phí kinh doanh. Máy nghiền này đã được sử dụng rộng rãi trong dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, nhựa và các ngành công nghiệp khác. Nó là một thiết bị lý tưởng để nghiền các vật liệu có độ mịn trung bình.

**Crushing Series**

# Product Details

Supports customized crushing methods, including hammer type, rotary blade type, turbo type, swing blade type, swing hammer type, disc mill type, and air-cooling type.

**Hammer Type****Rotary Blade Type****Turbo Type****Swing Blade Type****Swing Hammer Type****Disc Mill Type****Air-cooling Type**

Máy nghiền không bụi bằng thép không gỉ chủ yếu được sử dụng cho các chất điện yếu và các chất chịu nhiệt độ cao như hóa chất, thuốc, thực phẩm, gia vị, nhựa, bột và bột phủ.

## Thông số kỹ thuật

| người mẫu              | MF-20B            | MF-30B             | MF-40B             |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Dung tích              | 20-150kg/h        | 30-300kg/h         | 40-500kg/h         |
| Kích thước hạt thức ăn | <6mm              | <10mm              | <12mm              |
| Kích thước hạt nghiền  | Lưới 60-120       | Lưới 60-120        | Lưới 60-120        |
| Điện áp/Nguồn          | 380V / 4KW+0,75KW | 380V / 5,5KW+1,5KW | 380V / 7.5KW+1.5KW |
| Kích thước tổng thể    | 1100Lx600Wx1650H  | 1300Lx700Wx1850H   | 1305Lx700Wx1920H   |
| trọng lượng tịnh       | 350kg             | 420kg              | 580kg              |

Hỗ trợ tùy chỉnh nhiều phương pháp nghiền, bao gồm loại búa, loại dao quay, loại tuabin, loại lưỡi dao, loại búa, loại đĩa mài và loại làm mát bằng không khí.

## Tính năng sản phẩm

1. Tích hợp nghiền và thu gom bụi, môi trường làm việc sạch sẽ, không có bụi bay và hiệu suất sử dụng vật liệu cao.
2. Ghế chịu lực được tách ra khỏi khoang máy nghiền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vệ sinh và lắp đặt, đảm bảo vật liệu không bị ô nhiễm và đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật "GMP".
3. Van cổng có thể điều chỉnh được thiết kế để thay đổi tốc độ cấp liệu, giảm cường độ vận hành và đảm bảo cấp liệu đồng đều để tránh tải quá mức cho máy chủ.
4. Đĩa bánh răng, trục, khoang, phễu và các bộ phận khác của máy nghiền đều được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao, có ưu điểm chống ăn mòn và chống mài mòn.
5. Được thiết kế với vỏ mở, thuận tiện cho việc vệ sinh khoang máy, thay màn hình và thuận tiện cho việc bảo trì.
6. Máy xay chủ yếu được sử dụng để nghiền bột khô cỡ trung bình trong dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và các ngành công nghiệp khác.
7. Rửa sạch buồng nghiền và phễu cấp liệu hoặc xả bằng dung môi.
8. Màn hình sử dụng trong máy nghiền được đục lỗ từ các tấm thép không gỉ chất lượng cao, được gia công tốt, có độ cứng và độ đàn hồi tốt.
9. Máy nghiền tuân thủ tiêu chuẩn công nghiệp máy móc dược phẩm YY0228-1995.

## Phụ kiện và tùy chỉnh

### Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

### Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.