

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ПРОЧЕЕ РАЗМОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Малая мельница

MF

Малая мельница для измельчения зерна, лекарственных трав и других продуктов в однородный порошок фракции 50-200 меш.

<https://www.labballmill.com/ru/products/grinding-series/other-grinding-equipment/small-grinder.html>

Generated at 2026-07-28 15:20:44



Обзор продукта

Малая мельница для измельчения зерна, лекарственных трав и других продуктов в однородный порошок фракции 50-200 меш.




Small Grinding Machine

Multi-Grain Grinder

Grinding Fineness Up to
50-200 Mesh

Low Noise, Fine Grinding

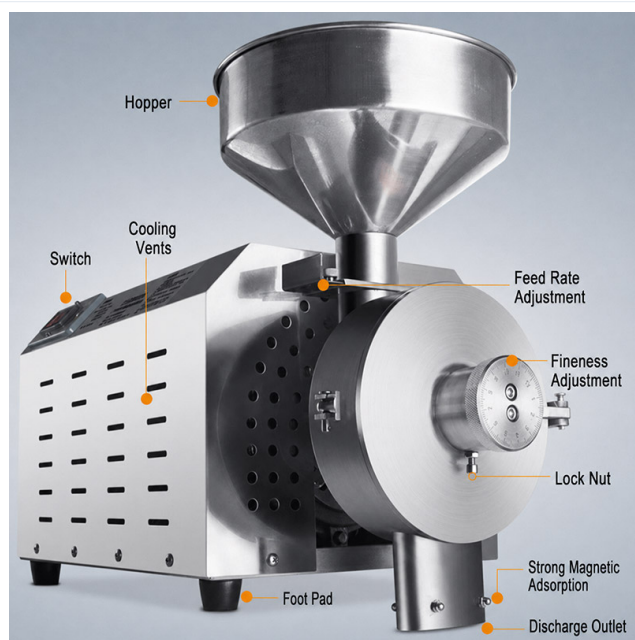



Описание продукта


Небольшая зерновая мельница, также называемая зерновой мельницей, представляет собой машину, которая измельчает различные зерна, китайские лекарственные материалы и другие продукты питания в однородный порошок размером от 50 до 200 меш. Машина изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и изготовлена с использованием технологии отделки. Мельница состоит из двух шлифовальных дисков с зубчатыми канавками, которые измельчают материалы в порошок. Он может измельчать различные зерна, китайские лекарственные материалы, сырье для приправ и другие материалы в однородные порошки размером 50-200 меш.

В основном он состоит из загрузочного бункера, ротора, зубчатого диска, сита, корпуса, основания машины, двигателя и других деталей. Когда материал попадает в камеру дробления, он быстро разбивается на мелкий порошок или суспензию из-за непрерывного воздействия круглых и плоских зубьев и трения зубчатого диска. Под действием центробежной силы и потока воздуха он проходит через отверстия сита и выбрасывается наружу через выпускное отверстие.

Технические параметры

модель	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Скорость (об/мин)	Вместимость (кг)	Размер частиц корма (мм)	Размер частиц на выходе (меш)	Вес (кг)	Размеры (мм)
MF2200	220/380	2200	1540	30~50	10	50~200	50	690*380*400
MF3000	220/380	3000	1450	30~50	10	50~200	55	690*380*400
MF3500	220	3500	1450	30~50	10	50~200	70	750*380*400
MF4000	380	4000	1450	30~50	10	50~200	70	750*380*400

1. Hopper
2. Feed Rate Adjusting Valve
3. Screw Chamber Lock
4. Grinding Fineness Adjustment
5. Outlet
6. Magnetic Collector
7. Switch
8. Stainless Steel Housing
9. Cooling Vents
10. Foot Pad

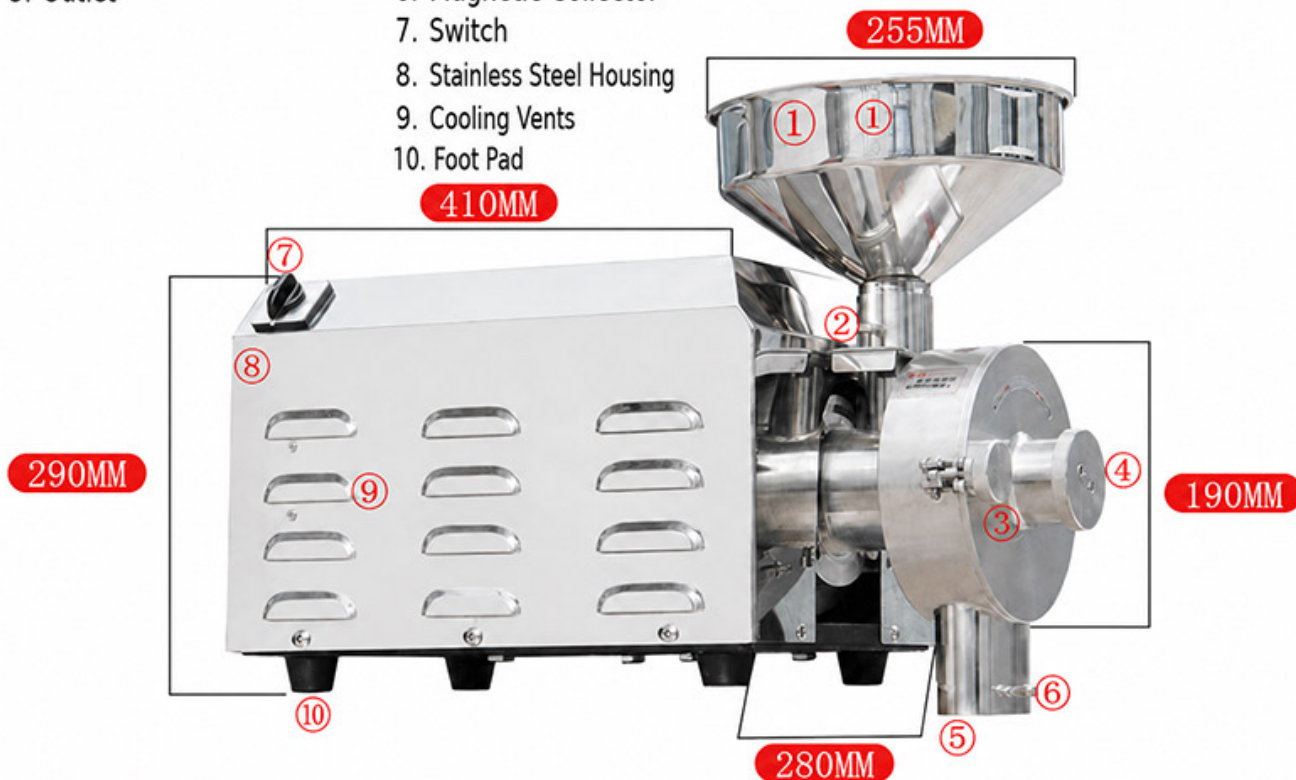

Особенности продукта

1. Очень удобно работать.
2. На детали в полости машины, контактирующие с материалом, масло не наносится, что обеспечивает гигиену и чистоту измельчаемых материалов. Никакой смазки не требуется, что обеспечивает чистоту и отсутствие загрязнения.
3. Звук довольно тихий. Детали изготовлены с высокой точностью, а процедуры проверки строгие. Неквалифицированные детали использоваться не будут. После того, как машина собрана, она была протестирована инженерами и строго проверена на всех уровнях, чтобы гарантировать, что мельница строго соответствует проектным требованиям. Машина работает с низким уровнем шума и не влияет на окружающую среду, поэтому каждый клиент может использовать ее с уверенностью, а обработанные продукты соответствуют основным требованиям по тонкости и гигиене.
4. Шлифовальный порошок относительно мелкий. Благодаря неоднократным усилиям научно-исследовательского персонала шлифовальный диск имеет низкий уровень шума и мелкий шлифовальный порошок. Он может измельчать материалы с высоким содержанием масла или сахара, такие как кунжут, грецкие орехи, миндаль, семена огурца, семена зимней дыни, лайчи и *Codonopsis pilosula* до самого тонкого помола. Это решает проблему, заключающуюся в том, что обычные мельницы не могут измельчить вышеуказанные материалы.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.