

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



THIẾT BỊ NGHIÊN KHÁC

Máy nghiền bột mini

MF

Máy nghiền bột mini cho ngũ cốc, dược liệu, thực phẩm thành bột 50-200 mesh. Máy nhỏ gọn, hiệu quả.

<https://www.labballmill.com/vi/products/grinding-series/other-grinding-equipment/small-grinder.html>

Generated at 2026-07-28 15:21:00



Tổng quan sản phẩm

Máy nghiền bột mini cho ngũ cốc, dược liệu, thực phẩm thành bột 50-200 mesh. Máy nhỏ gọn, hiệu quả.




Small Grinding Machine

Multi-Grain Grinder

Grinding Fineness Up to
50-200 Mesh

Low Noise, Fine Grinding

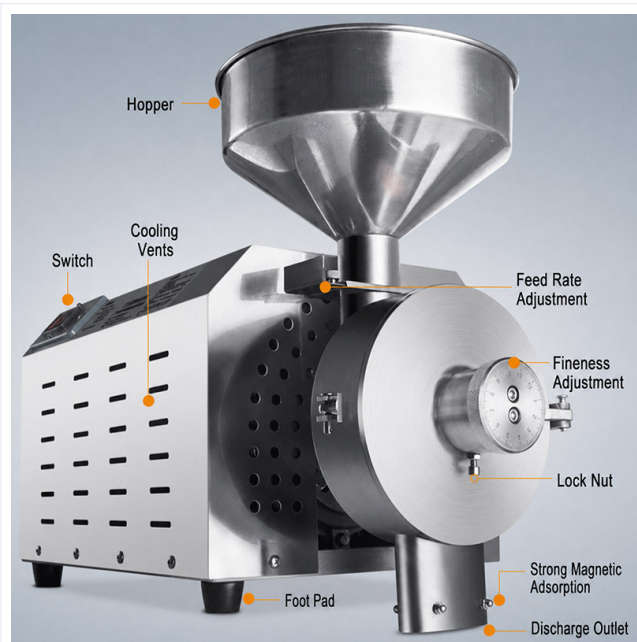



Giới thiệu sản phẩm


Máy nghiền ngũ cốc nhỏ, còn gọi là máy nghiền ngũ cốc, là máy nghiền các loại ngũ cốc, được liệu Trung Quốc và các thực phẩm khác thành bột đồng nhất có kích thước từ 50 đến 200 lưới. Máy được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao và được chế tạo bằng công nghệ hoàn thiện. Máy nghiền dựa vào hai đĩa mài có đầy đủ các rãnh răng để mài vào nhau để nghiền vật liệu thành bột. Nó có thể nghiền các loại ngũ cốc khác nhau, được liệu Trung Quốc, nguyên liệu gia vị và các nguyên liệu khác thành bột đồng nhất có kích thước 50-200 lưới.

Nó chủ yếu bao gồm phễu cấp liệu, rôto, đĩa răng, màn hình, vỏ, đế máy, động cơ và các bộ phận khác. Vật liệu khi đi vào buồng nghiền sẽ nhanh chóng bị vỡ thành bột mịn hoặc bùn do tác động liên tục của các răng tròn, răng dẹt và ma sát của đĩa răng. Dưới tác dụng của lực ly tâm và luồng không khí, nó đi qua các lỗ sàng và được thải ra ngoài trời qua cổng xả.

Thông số kỹ thuật

người mẫu	Điện áp(V)	Công suất(W)	Tốc độ (vòng/phút)	Công suất (kg)	Kích thước hạt thức ăn (mm)	Kích thước hạt thải (lưới)	Trọng lượng (kg)	Kích thước (mm)
MF2200	220/380	2200	1540	30~50	10	50~200	50	690*380*400
MF3000	220/380	3000	1450	30~50	10	50~200	55	690*380*400
MF3500	220	3500	1450	30~50	10	50~200	70	750*380*400
MF4000	380	4000	1450	30~50	10	50~200	70	750*380*400

1. Hopper
2. Feed Rate Adjusting Valve
3. Screw Chamber Lock
4. Grinding Fineness Adjustment
5. Outlet
6. Magnetic Collector
7. Switch
8. Stainless Steel Housing
9. Cooling Vents
10. Foot Pad

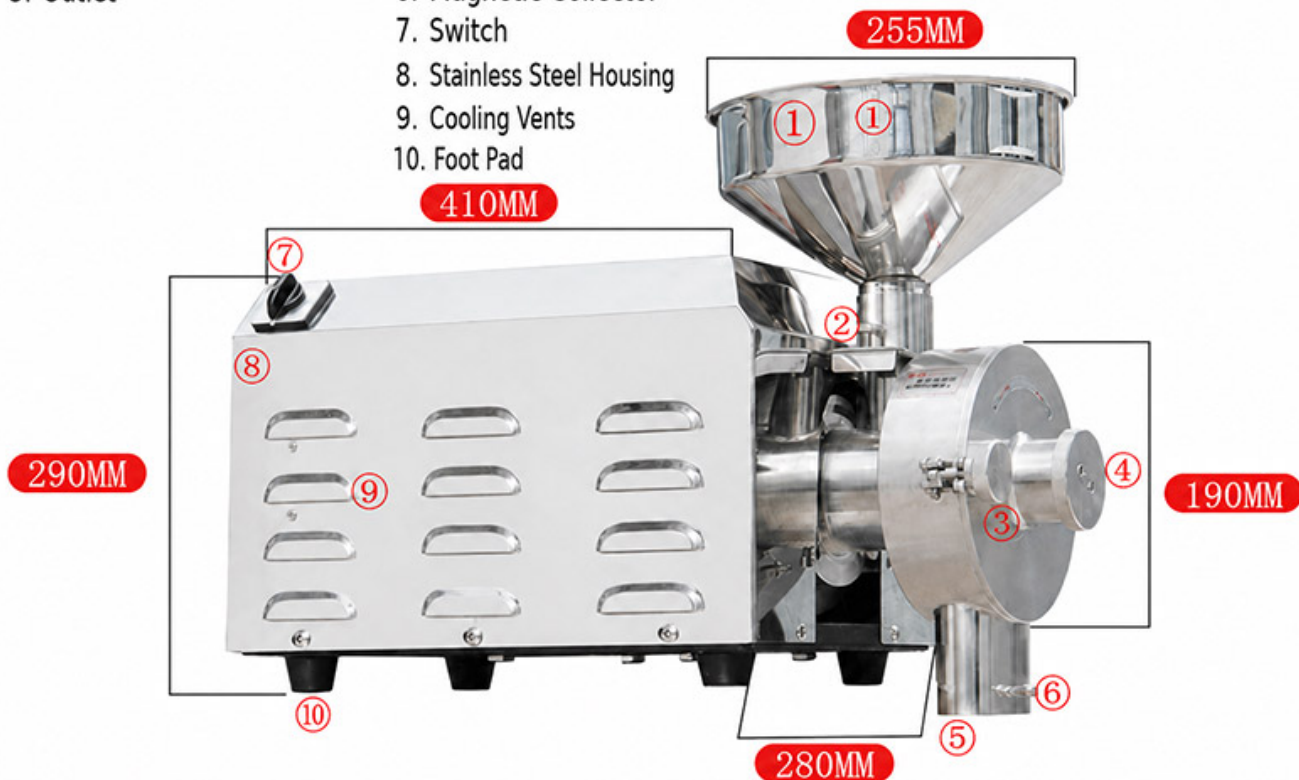

Tính năng sản phẩm

1. Rất thuận tiện để vận hành.
2. Không bôi trơn vào các bộ phận trong khoang máy tiếp xúc với nguyên liệu, giúp duy trì vệ sinh sạch sẽ cho nguyên liệu được nghiền. Không cần chất bôi trơn, đảm bảo sạch sẽ và không gây ô nhiễm.
3. Âm thanh khá thấp. Các bộ phận được gia công chính xác và quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Các bộ phận không đủ tiêu chuẩn sẽ không được sử dụng. Máy sau khi được lắp ráp đã được các kỹ sư tiến hành thử nghiệm và kiểm tra nghiêm ngặt ở mọi cấp độ để đảm bảo máy nghiền ngũ cốc đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu thiết kế. Máy hoạt động ít tiếng ồn, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nên mọi khách hàng đều có thể yên tâm sử dụng, sản phẩm được gia công đáp ứng các yêu cầu cơ bản về độ mịn và vệ sinh.
4. Bột nghiền tương đối mịn. Sau nhiều nỗ lực của nhân viên R&D, đĩa mài có âm thanh thấp và bột nghiền mịn. Nó có thể nghiền các nguyên liệu có hàm lượng dầu hoặc đường cao như vừng, quả óc chó, hạnh nhân, hạt dưa chuột, hạt bí đao, quả dâu tây và Codonopsis pilosula thành dạng nghiền mịn nhất. Điều này giải quyết được vấn đề mà các máy nghiền thông thường không thể nghiền được các vật liệu trên.

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.