

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



صندوق القفازات

صندوق نظام التنقية

يتيح التصميم القياسي سهولة الإزالة والاستبدال


<https://www.labballmill.com/ar/products/glove-box/purification-system-box.html>

Generated at 2026-07-28 15:55:07



نظرة عامة على المنتج

يتميز التصميم القياسي بسهولة الإزالة والاستبدال

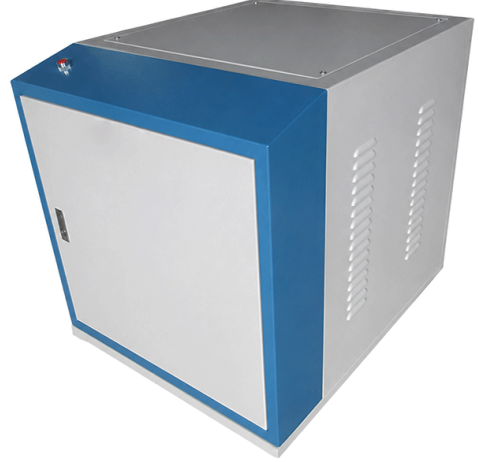

مقدمة المنتج

كيف تعمل أنظمة تنقية الغاز

يتم توصيله بالعديد من الحاويات المغلقة والمعدات وخطوط الإنتاج لتشكيل بيئة تداول مغلقة. تقوم مواد التنقية الموجودة داخل عمود التنقية بتنقية الغازات الخاملة (إزالة الماء والأكسجين بشكل أساسي)، بحيث يحافظ النظام دائماً على بيئة غاز خامل نظيفة للغاية وعالية النقاء.

الغاز العامل للنظام هو غاز خامل أو نيتروجين.

غاز التحكم في النظام هو الهواء المضغوط أو الغاز الخامل أو النيتروجين.

. الغاز المختزل للنظام هو الهواء الخامل أو خليط من الغاز الخامل والهيدروجين

Tianchuang مجالات تطبيق نظام تنقية الغاز

الإضاءة، اللحام، الطاقة الجديدة، OLED، البحث العلمي، المواد الكيميائية الدقيقة، بطاريات الليثيوم، الصناعة النووية، الطب

هيكل نظام تنقية الغاز

دقيق هنا. المواد الرئيسية Tianchuang . نظام تنقية الغاز لديه ختم جيد. الختم الجيد هو المفتاح لضمان أداء وسلامة المعدات للنظام مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومواد السبائك المقاومة للتآكل. سطح الغلاف مطلي بالرش واللون فاتح. تم توحيد بنية النظام ومكوناته ويمكن إزالتها واستبدالها.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.